

必ずお読み下さい

24時間セントラル換気システム

Best breath-SC

Best breath

お客様用取扱説明書

電源

換気システム **Best breath-SC** は、建築基準法に定められた 24 時間換気システムとして機能いたします。

建築基準法では、住環境のVOC濃度を安全な状態に維持管理するために、常時運転する事が義務付けられています。

電源はお切りにならないようお願い致します。

スイッチ

スイッチは強運転と弱運転の切り替えができます。

弱運転で、常時換気として適正な換気量が設定されています

※大勢のお客様が見えたときなどは強運転でご使用になることをお勧めいたします。

フィルター（NWF フィルター）

フィルターは、6ヶ月に1度程度の点検と清掃をして下さい。

このフィルターは水洗いができます。裏面のフィルター交換マニュアルを御参照ください。フィルターの交換時期は、地域の空気環境により多少の差はありますが、3年に1度の交換をお勧めしています。（地方により外気の状態によって使用年数は変わります。）

交換のお問い合わせは、**建築会社**又は**オカトミ**へご連絡ください。

※ オカトミではフィルターのお掃除時期を半年に一度お知らせするサービスを実施しております。

サポート用メールアドレス「support@delite.jp」へご連絡下さい。件名を『メンテナンス登録』とし、本文に氏名と御住所をご記入の上ご送信下さい。「support@delite.jp」からのメールを受信できる様、ドメイン設定を解除していただくか、弊社ドメイン『delite.jp』を受信リストに加えていただきますよう、お願い申し上げます。

室内排気口

室内にある排気口の上に物を置かないで下さい。

押入やクローゼット内部の排気口の上にはスノコなどを置いてご利用下さい。

排気口から異音が聞こえたら

電源を切り、販売店か建築会社へご連絡ください。送風機に異物やタールが付着した場合や、ベアリングの磨耗などによって異音が発生することがあります。**Best breath** が停止中は代替処置として窓を開くか、レンジフードファンを運転してください。

⚠ 家の中で燃焼する器具をご使用する場合は必ず窓を開けてください。

停電時は2時間に1度程度の目安で窓の開閉による換気を行って下さい。

製造元 有限会社 オカトミ 電話 048-523-1306 F A X 048-523-1301

okatom

www.delite.jp

T E L 0 4 8 - 5 2 3 - 1 3 0 6

フィルターメンテナンスマニュアル

セントラル換気システム 『 Best breath 』 の役割

換気装置 『 Best breath 』 の最大の役割は、居室内の空気を『清浄な状態』に保つことです。お住まいになる方の健康と安全の維持のため、以下のことを実施くださるようお願い致します。

1. フィルターメンテナンス

フィルターは外気をろ過して汚れますので、半年に一度の清掃及び点検が必要です。

2. フィルター交換の目安



通常の清掃で十分な状態




真っ黒で汚れが取れない状態（交換が必要です）




3. フィルターの取り外し・清掃方法


- ① Best breath 本体のスイッチを切ります。
- ② フードをフードアダプター（ステンレス製の四角い枠）から取り外します。または、フードアダプターがフックに引掛けてある(時計穴タイプ)の場合、上にスライドさせながら手前に引く事でカバーが外れます。
- ③ フィルターを廻しながら上方に抜く事でフィルターが外れます。
- ④ フィルターアダプター又はエルボの口をビニール袋と輪ゴム等で塞ぎます。（ゴミ等の侵入を防ぎます）
- ⑤ フィルターの汚れを掃除機等で吸い取ります。ガソリンスタンドなどで圧搾空気を使って汚れを吹き飛ばすと更に効果的です。 **※水洗いはいけません。**
- ⑥ 逆の手順でフィルター・フードを元の位置に戻して、Best breath 本体のスイッチを入れます。

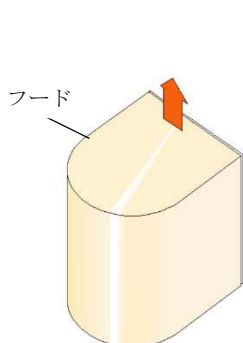

フードアダプター標準タイプ

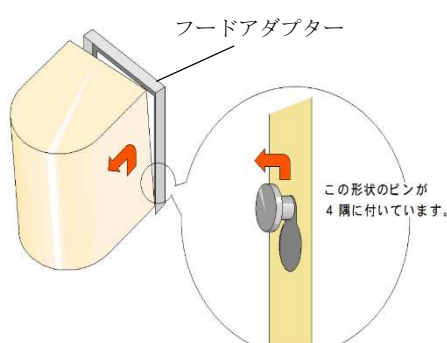

フードアダプター時計穴タイプ

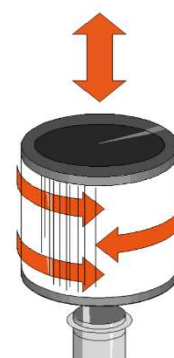

フィルターの外し方・つけ方

4. ご不明な点がございましたら施工された建築会社又はオカトミへご連絡下さい。