

# フィルターメンテナンスマニュアル

## セントラル換気システム 『 Best breath 』 の役割

換気装置 『 Best breath 』 の最大の役割は、居室内の空気を『清浄な状態』に保つことです。お住まいになる方の健康と安全の維持のため、以下のことを実施くださるようお願い致します。

### 1. フィルターメンテナンス

フィルターは外気をろ過して汚れますので、半年に一度の清掃及び点検が必要です。

### 2. フィルター交換の目安



通常の清掃で十分な状態




真っ黒で汚れが取れない状態（交換が必要です）




### 3. フィルターの取り外し・清掃方法


- ① Best breath 本体のスイッチを切ります。
- ② フードをフードアダプター（ステンレス製の四角い枠）から取り外します。または、フードアダプターがフックに引掛けてある(時計穴タイプ)の場合、上にスライドさせながら手前に引く事でカバーが外れます。
- ③ フィルターを廻しながら上方に抜く事でフィルターが外れます。
- ④ フィルターアダプター又はエルボの口をビニール袋と輪ゴム等で塞ぎます。（ゴミ等の侵入を防ぎます）
- ⑤ フィルターの汚れを掃除機等で吸い取ります。ガソリンスタンドなどで圧搾空気を使って汚れを吹き飛ばすと更に効果的です。 **※水洗いはいけません。**
- ⑥ 逆の手順でフィルター・フードを元の位置に戻して、Best breath 本体のスイッチを入れます。

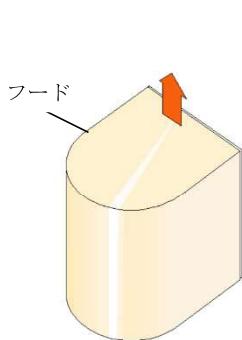

フードアダプター標準タイプ

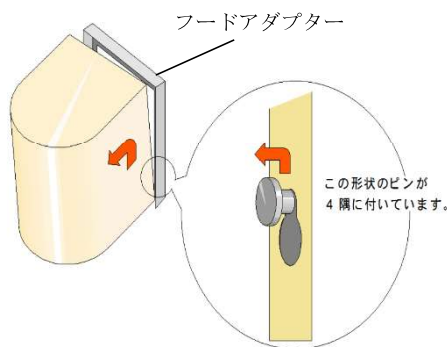

フードアダプター時計穴タイプ

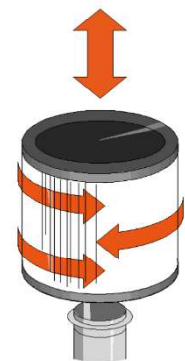

フィルターの外し方・つけ方

### 4. フィルター交換のときは・・・

施工された建築会社又はオカトミへご連絡下さい。

**okatom**i

[www.delite.jp](http://www.delite.jp)

TEL 048-523-1306